


■バックカメラについて（ご使用前に必ずお読みください）

使用上の注意


- 本製品をほかのナビやドライブレコーダーなどに接続したり使用しないでください。故障の原因となります。
- 本製品は生活防水、防滴仕様ですが、激しい雨や水没の際は内部に水が入り故障の原因となる場合があります。取付の際は水がかからない場所に行ってください。バックカメラの内部浸水による故障は保証対象外となりますのでご注意ください。
- ルームランプなどを点灯し車内を明るくした場合、映像や画像が見にくくなる場合があります。
- 本製品は後方確認用の鏡像タイプとなっております。バックカメラはルームミラーと同様に左右対称に映すカメラです。
- 電力不足の際は、正常にバックカメラへ切り替わりません。初期充電を行い、給電を確認してください。給電は付属のDCアダプターで増設・加工がない車のシガーソケットから直接行ってください。
- 本製品はスイッチにてバックカメラに切り替わります。バックギア連動機能はありません。
- スイッチにてバックカメラに切り替わる際、切り替わるまで約3～5秒程かかります。フリーズなど原因となりますのでボタンの連打はしないでください。
- 走行中の操作はしないでください。事故の原因となります。
- 走行中に画面を直視しないでください。事故の原因となります。
- 本製品はドライバーの後方視界を補助するための製品です。すべての障害物、危険物をカメラで映し出せるものではありません。バックする際は、必ず目視で後方を確認してください。
- 本製品は、広角レンズを使用しています。近くのところと遠くのところでは距離感が違います。バックする際は、必ず目視で後方を確認してください。
- 取付け部の両面粘着テープは、正しく貼付けてください。接着が弱いと走行中にはがれて事故の原因になります。
- 走行前にカメラの取付けの接着のはがれ／取付ネジのゆるみがないか点検をしてください。走行中にカメラがはがれたり取れたりすると事故の原因になります。
- バックカメラを貼付ける際は、後方視界を十分に確保しバックカメラや配線が安全運転の妨げにならないように取り付けてください。
- 取付け固定する前に仮固定仮配線して本機が正常に動作することを確認してから取付固定作業を行ってください。
- 取り付けるときは事前にバックカメラを仮固定して取付位置を決定してから両面粘着テープで固定してください。貼付け時の上下に注意してください。
- リアウィンドウに付着した雨滴で後方が見にくくなる場合があります。リアワイパーがある場合はふき取り範囲にカメラを設置してください。
- 冬場にリアウィンドウが曇る場合があります。熱線で曇りがとれる範囲に設置してください。※お車により熱線のカメラ映像への映り込みが目立つ場合があります。
- スモークのかかったリアウィンドウの場合見にくくなる場合があります。スモークの少ないところにカメラを設置してください。
- ご使用になるまえに、固定ネジ、粘着テープ、配線等が確実に取付いていることを確認してからご使用ください。

配線図

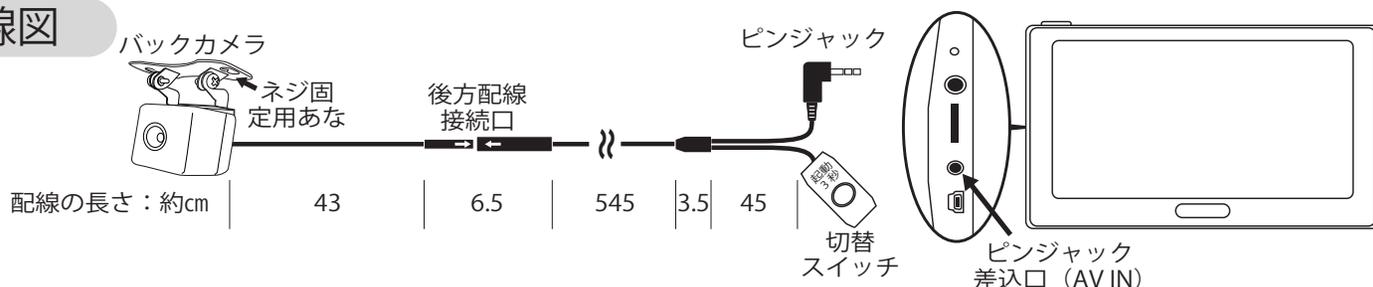

取付け


- ①DC電源を接続する前に、本体側面にあるピンジャック差し込み口 (AV IN) にバックカメラ配線のピンジャックを差し込んでください。

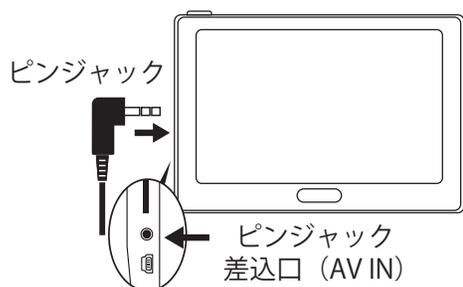


- ②バックカメラ配線の後方配線接続口がしっかりと接続していることを確認してください。




- ③DC電源アダプターをお車のシガーソケットに差し込み、ナビ本体を起動させてください。

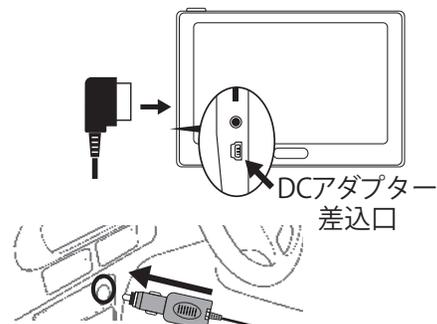

- ④バックカメラ切替スイッチでバックカメラ映像に切り替わることを確認してください。

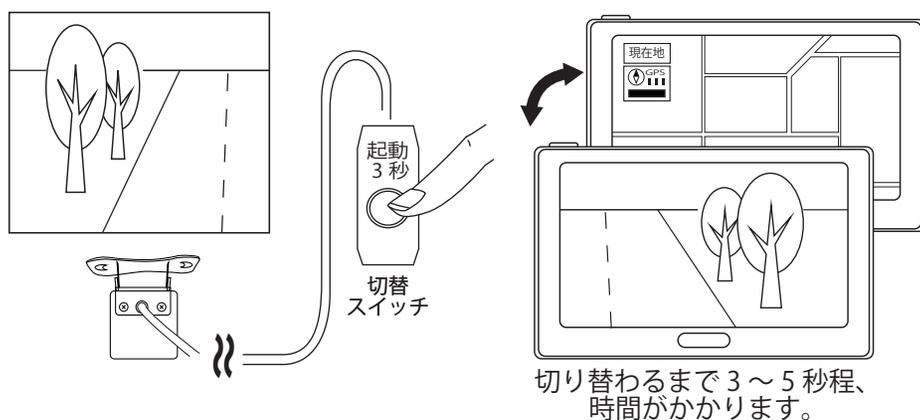


- ④取付前に必ず位置を確認してから、リアウィンドウに市販のテープ等でカメラを仮固定してください。

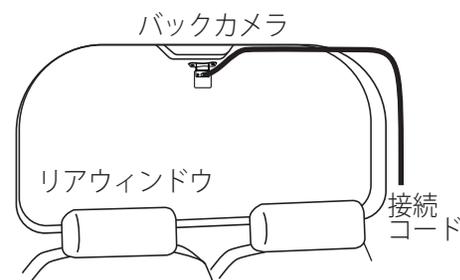

仮固定後、ナビ本体でバックカメラ映像の位置や角度が問題ないか確認してください。

- ⑤貼付け面のほこりや油分などを十分にふき取ってからバックカメラを付属の両面テープでしっかりと固定してください。

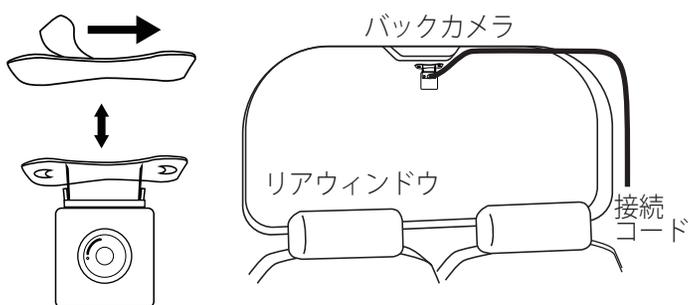


- ※両面粘着テープの貼付けは一回のみです。強度不足になり落下・破損の原因となりますので貼り直しはしないでください。
- ※貼付け後、24時間以内にカメラに無理な力を加えたり、接着面に水滴が付く等、濡らしたりしないでください。
- ※コーティング塗装面 (フッ素樹脂加工処理) 等、両面粘着テープがはがれやすい面には貼付けしないでください。

- ⑥バックカメラからの配線を運転の妨げにならないようにひきまわしてください。(市販のケーブルクランプなどを使用して運転や乗降の妨げにならないように配線してください。)

- ※切替スイッチは運転操作の妨げにならないところにテープ等で設置してください。
- ※最後にナビ本体にバックカメラが映っている状態で、バックカメラの角度を微調節してください。

使用方法

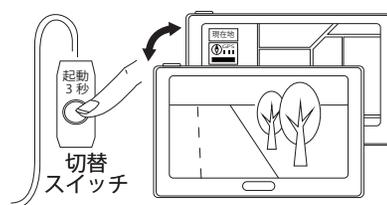

バックする際に、バックカメラ切替スイッチを押してください。

- ※切替スイッチを押して映像が切り替わるまで、3~5秒かかります。
- ※バックカメラは事故防止のため鏡像 (左右反転) になっています。